
フォトモードで撮影する

- 1 フォトボタンを軽く押したまま画像を確認する(フォトメモ リー表示が出る)。
- 2 フォトボタンを強く押し込む(録画中は「フォト録画」が点 滅する)。

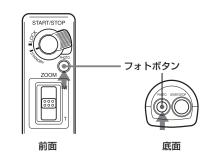

ご注意

- フォトモードに対応していないビデオカメラレコーダーもあ
- 画像確認(フォトメモリー)ができない機種もあります。
- 撮影スタンバイが5分以上続くと、自動的に電源が切れます 撮影スタンバイに戻すには、スタンバイスイッチを一度 「LOCK」に戻してから「STANDBY」にします。


撮影が終わったら

三脚のスタンバイスイッチを必ず「LOCK」にします。

で使用にならないときは

リモートプラグは、リモートプラグホルダーに差し込んでおいてください。

各部のなまえ

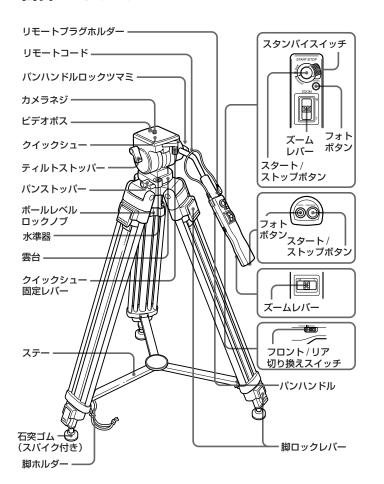

主な仕様

外形寸法

積載カメラ質量 5 kg以下 パンニング角

ティルティング角 前傾90度、後傾70度

リモコン機能 スタンバイ/ロックスイッチ、スタート/ス

トップボタン、ズームレバー (ワイド/テ

レ)、フォトモードボタン(オン/オフ) 約1505 mm (開脚角度25度)

> 開脚時 約700 mm、 閉脚時 約735 mm

リモートコードの長さ 約420 mm パンハンドルの長さ 約380 mm

質量 約3.3 kg

脚段数 3段

付属品 取扱説明書(1部)、保証書(1部)、キャリング

ケース (1個)

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、まちがっ た使いかたをすると、火災などにより人身事故になることがあり危険で す。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

- ●安全のための注意事項を守る
- ●故障したら使わずに、お買い上げ店またはテクニカルイン フォメーションセンターに修理を依頼する

警告表示の意味

取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく 理解してから本文をお読みください。

▲ 警告 により死亡や大けがなど人身事故の原因となります。 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電など

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の 事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えた りすることがあります。

注意を促す記号

行為を指示する記号





<u></u> 注意

下記の注意事項を守らないと、けがをす ることがあります。

開脚してからビデオカメラやカメラを取り付ける

脚を閉じたまま取り付けると、転倒してカメラを破損したりけ がの原因となることがあります。



積載カメラ質量を守る

制限質量を超えると、三脚が倒れたりしてけがの原因となるこ とがあります。



脚の出し入れには充分注意をはらう

指などをはさみ、思わぬけがをすることがあります。



保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お 受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してく
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときは

お買い上げ店、またはテクニカルインフォメーションセンターにご相談

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書 をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理させてい ただきます。

ご相談になるときは次のことをお知らせください。

- 型名: VCT-1170RM
- 故障の状態:できるだけ詳しく
- お買い上げ年月日

http://www.sony.co.jp/

お問い合わせ 窓口のご案内

■テクニカルインフォメーションセンター

ご使用上での不明な点や技術的なご質問のご相談、および修理受付の窓口です。

製品の品質には万全を期しておりますが、万一不具 合が生じた場合は、「テクニカルインフォメーションセンター」までご連絡ください。

修理に関するご案内をさせていただきます。また修 理が必要な場合は、お客様のお宅まで指定宅配便に て集荷にうかがいますので、まずお電話ください。

違いにご注意く ださい。

- 電話のおかけ間 ●ナビダイヤル・・・ 20570-00-0066 (全国どこからでも市内通話料でご利用いただけ ます)
 - ●携帯電話·PHSでのご利用は··· 0466-38-0253 (ナビダイヤルが使用できない場合はこちらをご 利用ください)

受付時間:月~金曜日 午前9時~午後8時 土、日曜日、祝日 午前9時~午後5時

お電話される際に、本機の型名 (VCT- 1170RM) をお知らせください。より迅速な対応が可能になり ます。

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

この説明書は、古紙70%以上の再生紙を使用しています。

SONY

3-061-695-03(1)

ビデオカメラ三脚

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。



電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いか たを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使 いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管し てください。

VCT- 1170RM

© 2000 Sony Corporation Printed in Japan

特長

この三脚はビデオカメラレコーダーなどにお使いいただけます。

- パンハンドルのリモコンで、ソニーのビデオカメラレコーダーの操作(ス タンバイ/ロック、スタート/ストップ、ズーム、フォトモードの撮影) ができます。またパンハンドルのリモコンを順手での使用のほか状況に応 じて逆手での使用も可能です。
- ボールレベラー方式ですので、正確な水平出しがすばやくできます。
- 油圧式パンハンドルですので、パン/ティルトを滑らかに行えます。
- カウンターバランス機構を内蔵していますので、転倒しにくくなってい



この純正マークは、ソニー(株)のビデオ機器関連商品が 純正製品であることを表わすマークです。

ソニー (株) のビデオ機器をお求めの際は、純正マークも しくはソニーロゴタイプが表示されているビデオ機器関連 商品をご購入されることをおすすめします。

使用上のご注意

リモコンについて

撮影が終わったら、必ずスタンバイスイッチを「LOCK」にしてください。 「STANDBY」にしておくと、ビデオカメラレコーダーのバッテリーが消耗し

ビデカメラレコーダーを取りはずすには

必ず、ビデオカメラレコーダーを持ってはずしてください。クイックシュー 固定レバーをゆるめると、クイックシューが自動的に三脚からはずれ、ビデ オカメラレコーダーが落下する恐れがあります。

持ち運びについて

使い終わったら、① ビデオカメラレコーダーをはずし、② 脚を収納し、③ パンハンドルの操作部を外側に向けてたたんでください。


ビデオカメラレコーダーを取り付けたままで、持ち歩かないでください。

お手入れについて


- 汚れたら、やわらかい布に中性洗剤溶液を含ませてふいてから、乾いた布 でからぶきしてください。
- 海岸など、潮風の当たる所で使用した後は、乾いた布でよくふいてください。

三脚を立てる

1 脚ホルダーをはずす。

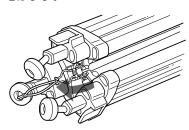


- 2 脚を広げ、ステーを押し下げる。
- 3 脚ロックレバーを矢印の方向に起こしてロックを解除する。
- 4 脚を希望の長さに調節する。
- 5 脚ロックレバーを矢印の方向に戻して固定する。

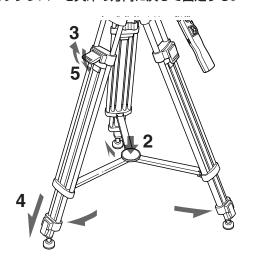


カメラを取り付ける

バッテリーやカセットは、ビデオカメラレコーダーを三脚に取り付ける前にセットしておいてください。

1 クィックシュー固定レバーを左側に回し、クィックシューをはずす。

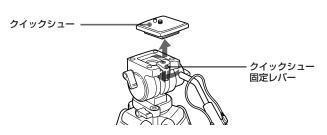


2 クイックシューのビデオボスとカメラネジを、ビデオカメラレコーダーのビデオボス穴と三脚用ネジ穴に合わせ、カメラネジをしっかり締める。

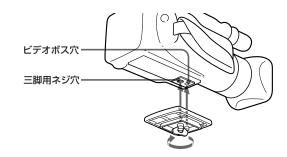


3 クイックシューを元の位置に差し込んで、カチッと音がするまで押し下げる。

押し下げたあと、念のためクイックシュー固定レバーを右側に押してください。

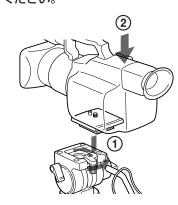

4 水平の調整をする

- ① ボールレベルロックノブをゆるめる。
- ② 水準器の中の気泡が赤い円の中に入るように、雲台の角度を調整する。
- ③ ボールレベルロックノブを締める。

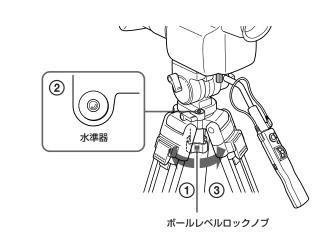

パンニング/ティルティング

パンハンドルの位置を調節する


まずパンハンドルを順手で使用するか、逆手で使用するかを決めます。

パンハンドルを逆手で使用するには

- ① パンハンドルロックツマミをゆるめる。
- ② パンハンドルを逆手で使用できる位置にする。
- ③ パンハンドルロックツマミを締める。

順手で使用する場合

逆手で使用する場合

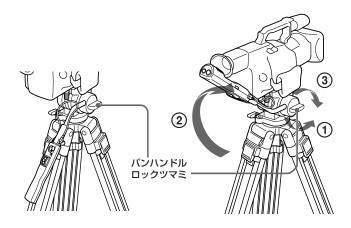

上下方向の位置調整

- ① パンハンドルロックツマミをゆるめる。
- ② 使いやすい位置にする。

順手で使用する場合


③ パンハンドルロックツマミを締める。

2

逆手で使用する場合

左右方向の位置調整

- ④ パンハンドルロックツマミをゆるめる。
- ⑤ 使いやすい位置にする。
- ⑥ パンハンドルロックツマミを締める。

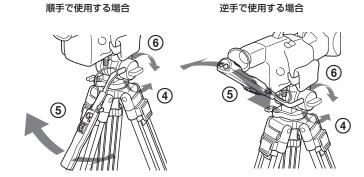


パンニング

カメラを水平方向に360°回転させて撮影することができます。 パンストッパーをゆるめ、パンハンドルを左右方向の希望の位置に動か し、パンストッパーを締めます。

ティルティング

カメラを上下に動かして撮影することができます。 ティルトストッパーをゆるめ、パンハンドルを上下方向の希望の位置に 動かし、ティルトストッパーを締めます。

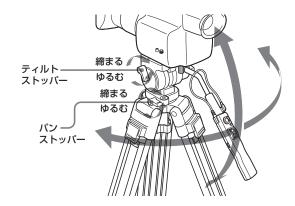

ご注意


パンストッパーやティルトストッパーをトルクの重さ調整には絶対に使用しないでください。故障の原因となります。確実にストッパーをゆるめてから、パンニング、ティルティングをしてください。

リモコンで操作する

お手持ちのビデオカメラレコーダーの取扱説明書もあわせてお読みください


あらかじめビデオカメラレコーダーの電源スイッチを「カメラ」 にしておきます。

1 リモートプラグをビデオカメラレコーダーのリモート**企**端子に接続する。

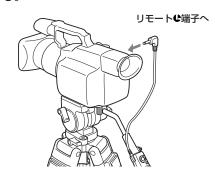

2 パンハンドル前面のスタンバイスイッチを「STANDBY」にする。

「カチッ」と音がするまでスイッチをスライドさせて下さい。

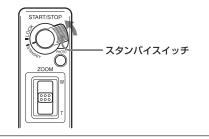

3 フロント/リア切り換えスイッチで使用したいリモコンを 選択する。


FRONT(フロント): 前面のリモコンが使用できます。(順手で使用する場合)

REAR (リア): 底面と後面のリモコンが使用できます。(逆手で使用する場合



4 スタート/ストップボタンを押す。

撮影が始まります。

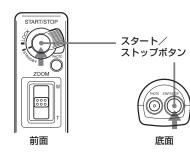

撮影を止めるときは


スタート/ストップボタンを押す。 スタンバイ状態になります。

ズームする

ズームレバーをスライドする。

- T側(望遠) :被写体が大きく写る。
- W側(広角):被写体が小さく写る。

お手持ちのビデオカメラレコーダーの機種によっては、ズームレバーを T (望遠) 側やW (広角) 側にさらに動かすと速くズーミングします。

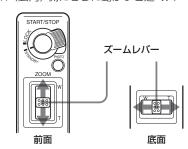

裏へつづく